ラダー取扱説明書

準備

まずラダーを船のブルーワークに引っ掛け、ラダーが水面に対して垂直になるように 2 本の足の長さを調節してください。この際に足の固定ボルトをしっかりと締めてから使用してください。

使用

ラダーを使用する際は、ラダーが折り畳まれている状態（図 1）から下の写真のようにラダーのアームを 270 度反転させてから使用してください。270 度反転すると、それ以上アームは回せなくなります（図 2）。ラダーのアームを折りたたんだ状態から 90 度の位置で使用した場合、ステップが外れる可能性があり大変危険です。

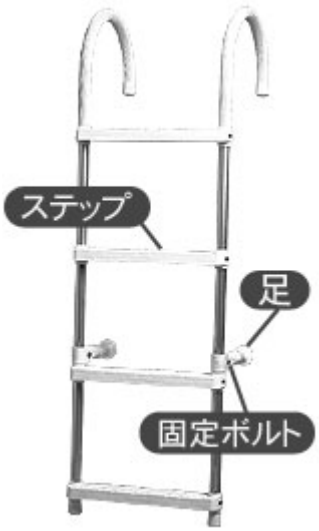

図 1

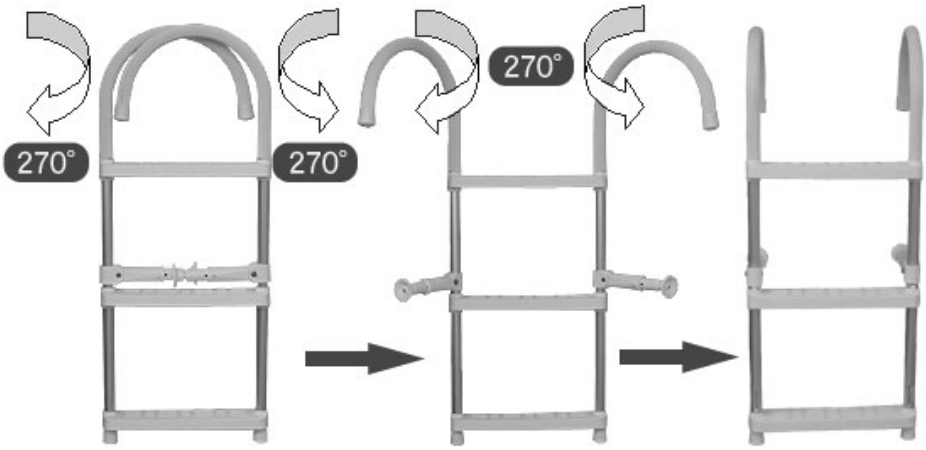

図 2

⚠注 意

ラダーを使用する前にステップなどにヒビや亀裂がないか、アルミのアームにヒビや亀裂、また曲がりなどがないか、足を固定しているボルトに緩みはないか等を必ず点検の上で使用してください。

ラダーを使用する場合、ラダーのアームがブルーワークから外れたりしないように必ず船内からアームをしっかりと支えて補助してください。

ラダーのステップはノンスリップ構造ですが、昇る際には船が揺れたりして足を滑らせる恐れがありますので充分に注意してください。

ラダーから船に乗り移る場合には、必ず船内の人間が手を差し伸べ補助をしてください。

船を走らせる場合には、必ずラダーを船内に格納してください。

使用後は真水で水洗いし、紫外線の当たらない場所で保管してください。長期間紫外線の当たるところに放置するとプラスチック製のステップが劣化して大変危険です。